

Před zahájením prací si zkontrolujte orientaci dodaných revizních dvířek.
Potřebujete otevírání otočit?
Postupujte dle návodu na druhé straně.

Instalace revizních dvířek



Budete potřebovat:

- lepidlo Grena klebepaste
- samořezné vruty 4 x 40 mm
- vrtačku s křížovým bitem
- úhelník



1. V obestavbě vytvořte prostor cca o 5 mm větší než je rozměr rámu revizních dvířek.

2. Okraje z vnitřní strany obestavby zesilte pruhy z Grenaisolu. Na pruhy naneste lepidlo Grena klebepaste a upevněte je samořeznými vruty.



Dle teploty vyčkejte cca 60 minut, aby lepidlo vytvrdlo.


3. Vyjměte křídlo revizních dvířek z rámu (bod č. 1 na druhé straně tohoto listu). Na vnější část rámu naneste lepidlo Grena klebepaste.


4. Rám vložte do připraveného stavebního otvoru a upevněte jej samořeznými vruty.

5. Úhelníkem zkontrolujte zda nedošlo k vychýlení rámu.


6. Spáru mezi rámem a stěnou zatmelte vmáčknutím lepidla a vyčkejte na jeho zaschnutí.

7. Nasadte křídlo do rámu, upevněte pojistný řetízek a křídlo zaklapněte.

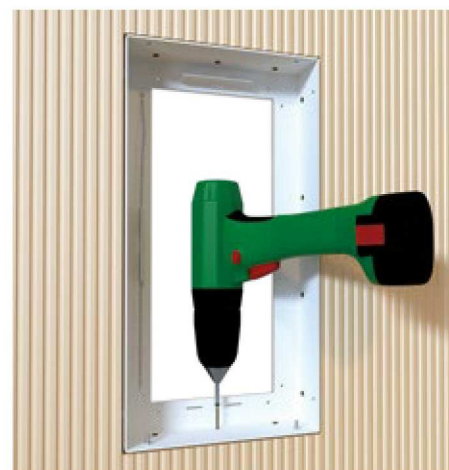


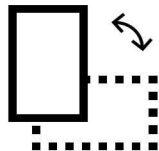


Změna orientace otevírání dvířek

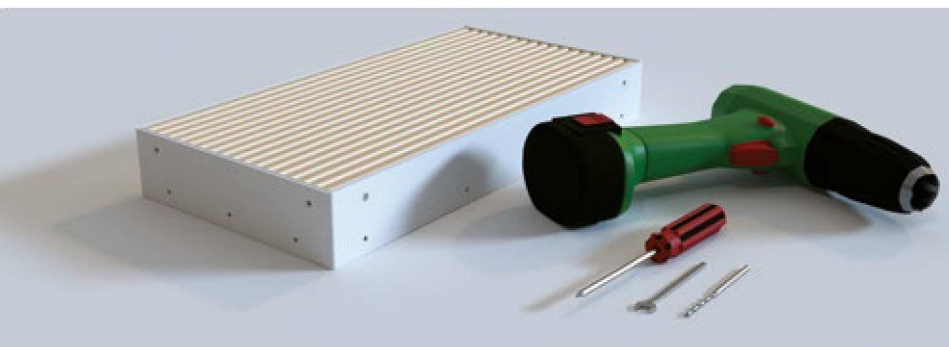

Pro montáž budete potřebovat:

- křížový šroubovák
- klíč 7 mm
- vrtačku + vrták Ø 4 mm

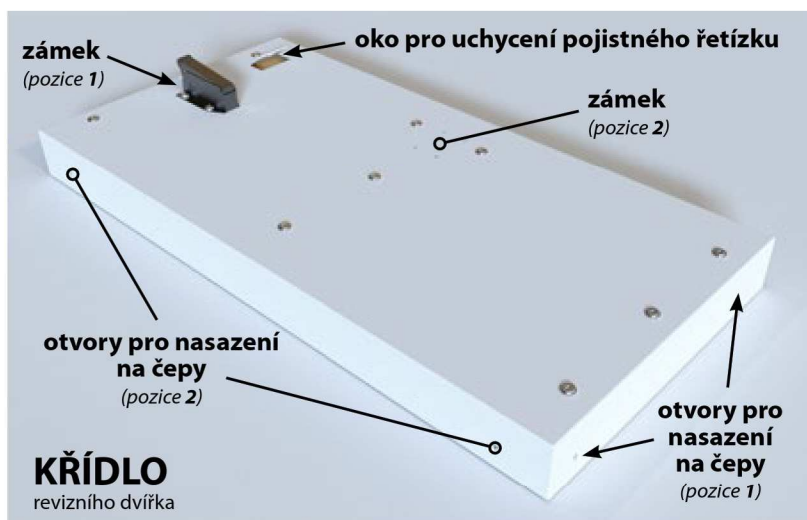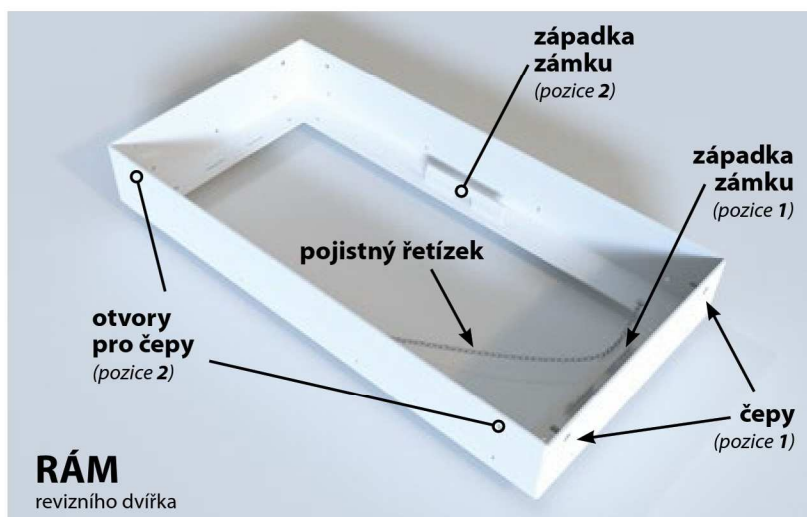

1. Vyklopte křídlo z rámu, uvolněte pojistný řetízek a křídlo z rámu vyjměte.



2. Z křídla odšroubujte zámek z pozice 1 a připevněte jej do pozice 2.
(pouze u rozměrů 500 x 400 a 400 x 300 mm)



3. Z rámu odšroubujte čepy z pozice 1 a našroubujte je do pozice 2.



4. V křídle prohlubte otvory pro čepy (pozice 2) do hloubky cca 10 mm.

5. Nasadte křídlo do rámu, upevněte pojistný řetízek a křídlo zaklapněte.