



Kominický strojek štosákový

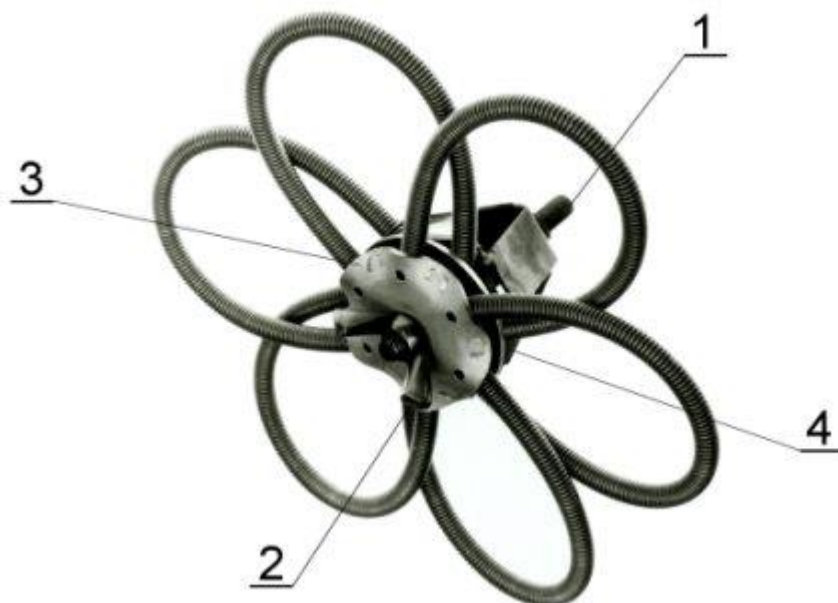

Slouží k vymetání komínů různých druhů a velikostí a to po našroubování na vymetací drát (není součástí dodávky), který má koncovku s vnitřním závitem M8 nebo M12 (při použití redukce, která je součástí dodávky).

Návod na sestavení kominického strojku štosákového

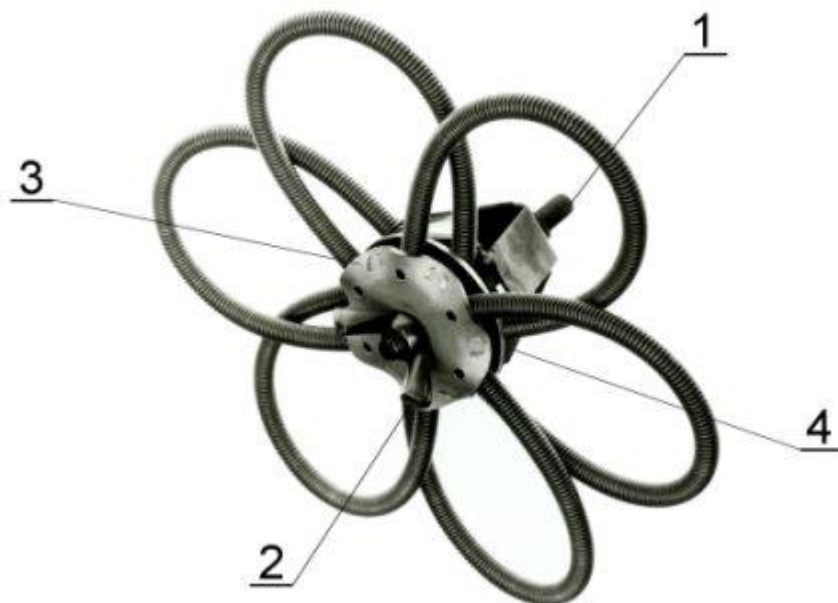

- Na šroub (1) našroubujeme vymetací drát s koncovkou s vnitřním závitem M8 nebo M12.
- Povolíme matici (2) cca o 360 st.
- Natáčením středů (3, 4) nastavíme potřebný průměr.
- Utáhneme matici (2).