

Revizní otvor do krbové obestavby UNIVERSAL H/V

300x400 mm (400x300) - omítací provedení

-7 ks skladem

Revizní otvor do krbové obestavby 300x400 mm, (400x300 mm - UNIVERSAL, možnost přemontování otevírání) - omítací provedení pro čištění a údržbu vzdušníků kamen a krbů

Kód produktu



620.530-000068

Výrobce

EBK ERET BERNARD s.r.o.

Cena

3 481,16 Kč
2 876,99 Kč bez DPH

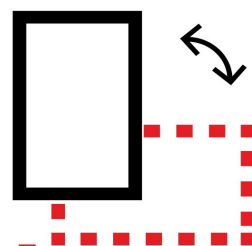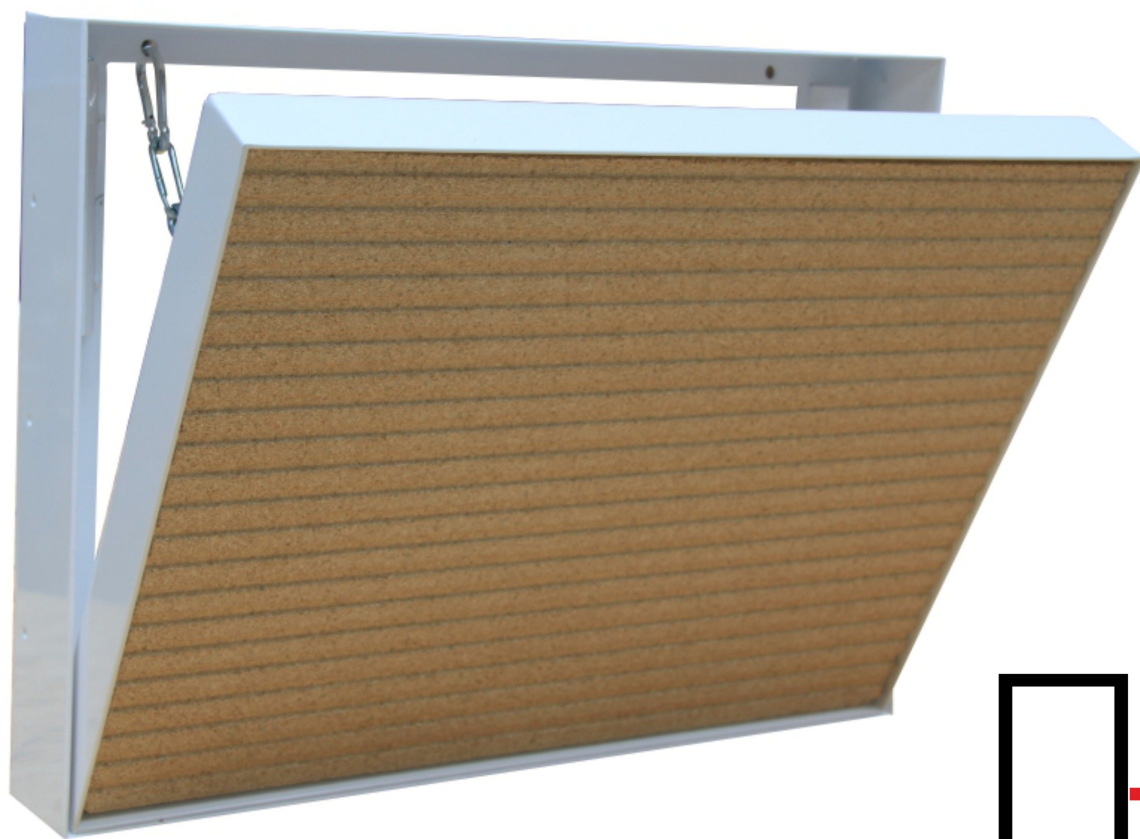

UNIVERSAL

Parametry

Montážní poloha - orientace

na výšku nebo na šířku, podle sestavení při
montáži

Rozměr mřížky (venkovní rozměr rámečku) šxv
(mm)

300x400 (400x300) mm

Barva - typ barevného provedení

omítací provedení - podle návrhu stavby

Určeno k použití


Kontrolní a revizní otvor pro kamna a krby

Balení


Kartonová krabice, mřížka, zadní rámeček

Detailní popis

Revizní otvor do krbové obestavby 300x400 mm, (400x300 mm - UNIVERSAL, možnost přemontování otevírání) - omítací provedení pro čištění a údržbu vzdušníků kamen a krbů


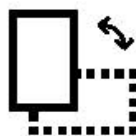


Změna orientace otevírání dvířek

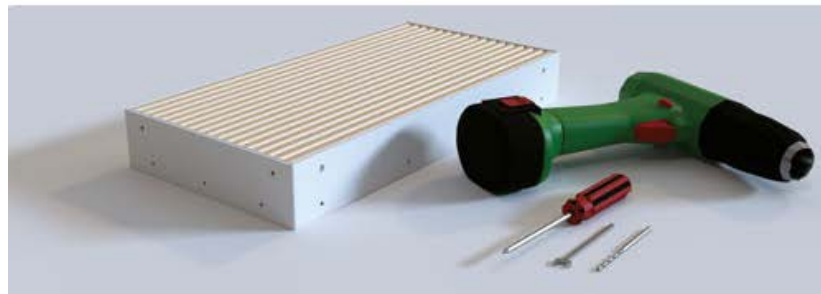

Pro montáž budete potřebovat:

- křížový šroubovák
- klíč 7 mm
- vrtačku + vrták Ø 4 mm

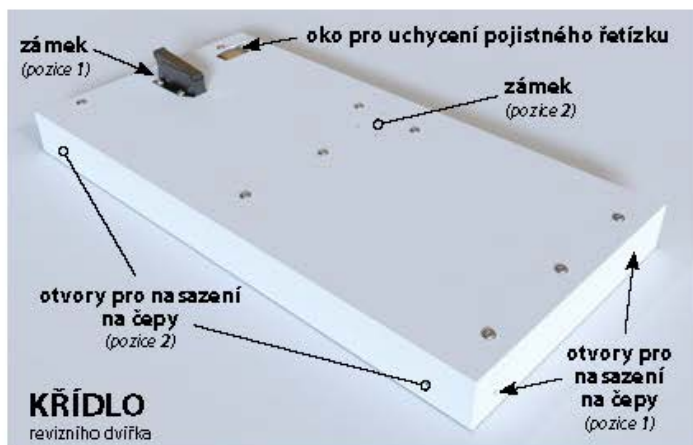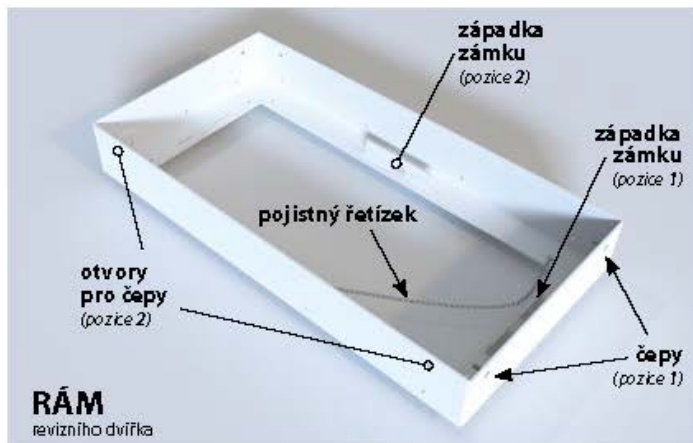

1. Vyklopte křídlo z rámu, uvolněte pojistný řetízek a křídlo z rámu vyjměte.



2. Z křídla odšroubujte zámek z pozice 1 a připevněte jej do pozice 2. (pouze u rozměrů 500 x 400 a 400 x 300 mm)



3. Z rámu odšroubujte čepy z pozice 1 a našroubujte je do pozice 2.



4. V křídle prohlubte otvory pro čepy (pozice 2) do hloubky cca 10 mm.

5. Nasadte křídlo do rámu, upevněte pojistný řetízek a křídlo zaklapněte.

Galerie



UNIVERSAL

grenacontrol®
renovál dřívků • UNIVERSAL

Změna orientace otevření dřívků

Pro montáž budete potřebovat:
• 1x10 mm
• šroubky 3 x 100, 3 x 125

RAM
KROK 1

KROK 2

grenacontrol®
Renovace dřevěných konstrukcí a jejich ochrana před škodlivými hmyzy
KROK 1, KROK 2, KROK 3, KROK 4, KROK 5

1. Vyjměte dřívek z dřevěné konstrukce a očistěte ho od nečistot a olejů. Pokud je dřívek poškozen, nahraďte jej novým.

2. Nasaďte dřívek na místo, kde byl původně umístěn. Ujistěte se, že je správně orientován.

3. Nasaďte dřívek na místo, kde byl původně umístěn. Ujistěte se, že je správně orientován.

4. Nasaďte dřívek na místo, kde byl původně umístěn. Ujistěte se, že je správně orientován.

5. Nasaďte dřívek na místo, kde byl původně umístěn. Ujistěte se, že je správně orientován.