

Revizní otvor do krbové obestavby UNIVERSAL H/V

444x220 mm, (220x444)- omítací provedení

2 ks skladem

Revizní otvor do krbové obestavby 444x220 mm, (220x444 mm - UNIVERSAL, možnost přemontování otevírání) - omítací provedení pro čištění a údržbu vzdušníků kamen a krbů

Kód produktu


620.530-000070

Výrobce

EBK ERET BERNARD s.r.o.

Cena

3 440,21 Kč
2 843,15 Kč bez DPH

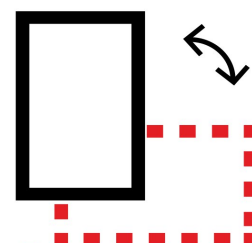

UNIVERSAL

Parametry

Montážní poloha - orientace

na výšku nebo na šířku, podle sestavení při
montáži

Rozměr mřížky (venkovní rozměr rámečku) šxv
(mm)

220x444 (444x220) mm

Barva - typ barevného provedení

omítací provedení - podle návrhu stavby

Určeno k použití


Kontrolní a revizní otvor pro kamna a krby

Balení


Kartonová krabice, mřížka, zadní rámeček

Detailní popis

Revizní otvor do krbové obestavby 444x220 mm, (220x444 mm - UNIVERSAL, možnost přemontování otevírání) - omítací provedení pro čištění a údržbu vzdušníků kamen a krbů


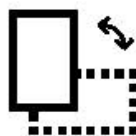


Změna orientace otevírání dvířek

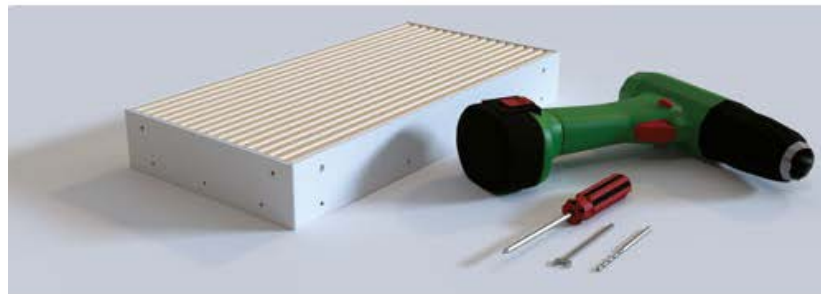

Pro montáž budete potřebovat:

- křížový šroubovák
- klíč 7 mm
- vrtačku + vrták Ø 4 mm

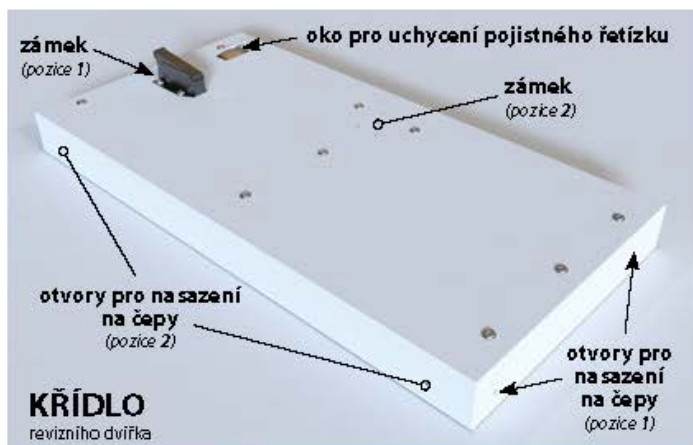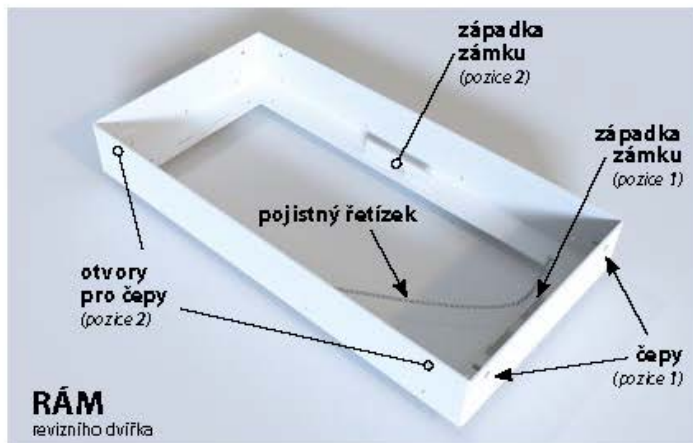

1. Vyklopte křídlo z rámu, uvolněte pojistný řetízek a křídlo z rámu vyjměte.



2. Z křídla odšroubujte zámek z pozice 1 a připevněte jej do pozice 2. (pouze u rozměrů 500 x 400 a 400 x 300 mm)



3. Z rámu odšroubujte čepy z pozice 1 a našroubujte je do pozice 2.



4. V křídle prohlubte otvory pro čepy (pozice 2) do hloubky cca 10 mm.


5. Nasadte křídlo do rámu, upevněte pojistný řetízek a křídlo zaklapněte.

Galerie




reprezentativní - UNIVERZAL


Zařízení orientace otevření dveří



Pro montáž budete potřebovat:

- 1x 10mm šroub
- 1x 10mm šroub







reprezentativní - UNIVERZAL

1. Vložte dveře do otvoru a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny.

2. Připevněte dveře k otvoru pomocí šroubů a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny.

3. Vložte dveře do otvoru a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny.

4. Připevněte dveře k otvoru pomocí šroubů a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny.

5. Vložte dveře do otvoru a zkontrolujte, zda jsou správně umístěny.

