

Profikrby s.r.o.  
Blansko 2506  
67801 Blansko  
[obchod@profikrby.cz](mailto:obchod@profikrby.cz)  
+420 516 410 252

**profikrby.cz**<sup>®</sup>

Litinový rošt pro kamna a krby

## **rošt obdélníkový-plochý R5x7 rozměry 132x184 mm tloušťka 15 mm**


Dostupnost : 2 dny (skladem)

Litinový rošt plochý 5x7 (132x184 mm) tl.15, Litinový rošt se používá jako rošt do zahradních krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně. Je vyrobený z kvalitní kamnářské litiny, která zaručuje dlouhou životnost a odolnost.

Kód produktu **792.0000000051**

Výrobce **Termopen**

Cena **466,00 Kč**  
**385,12 Kč bez DPH**

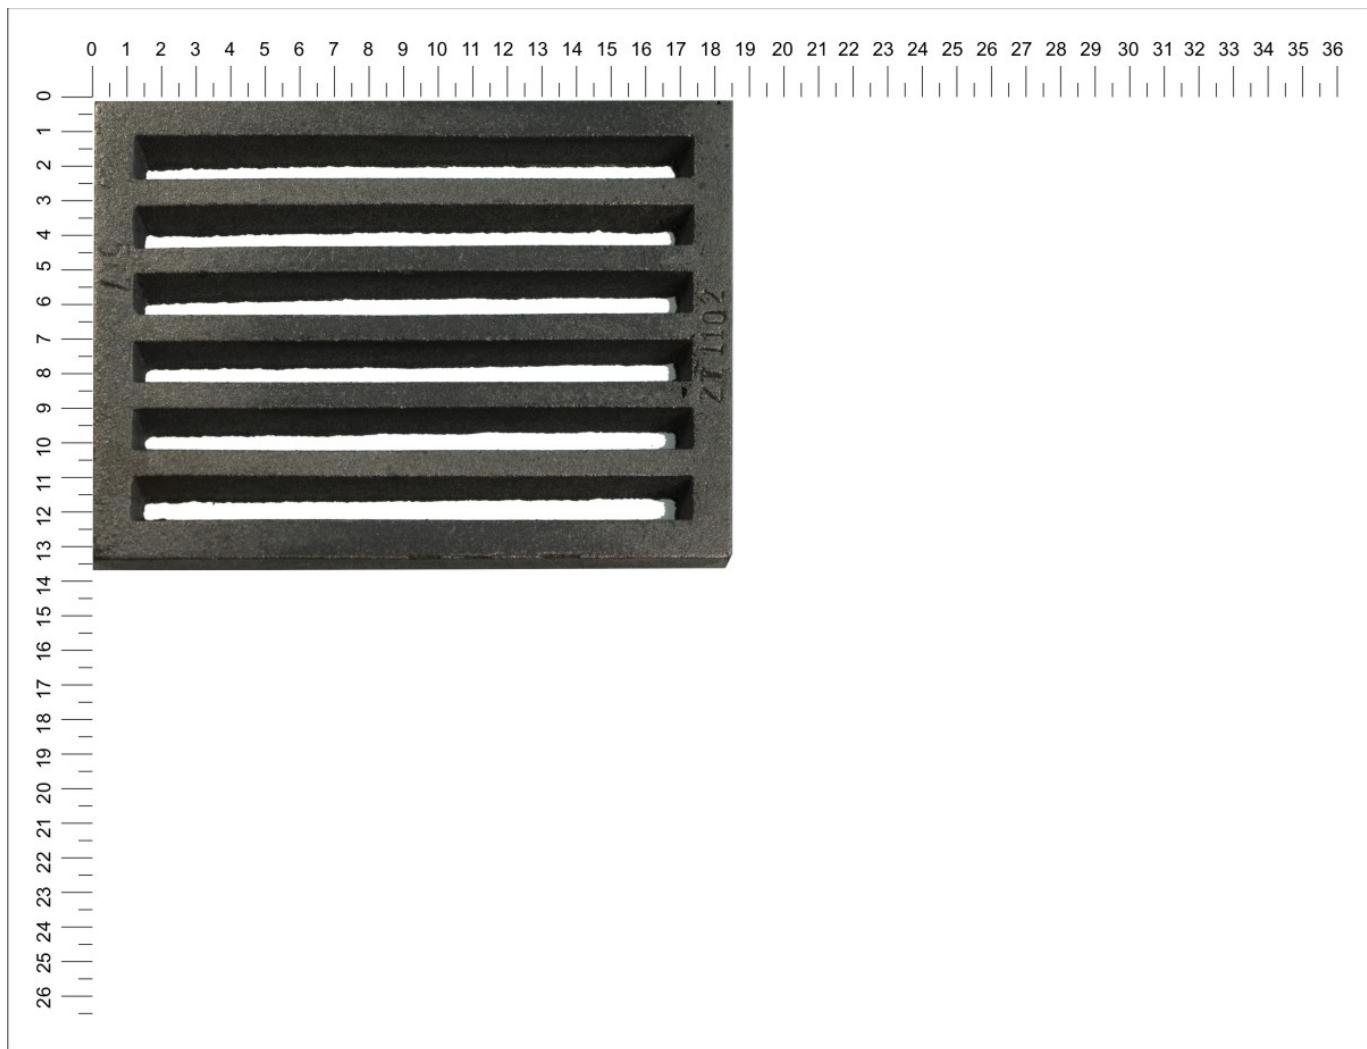

## Parametry

Název náhradního dílu

**Litinový rošt plochý 5x7 (132x184 mm) tl.15**

Použití pro

**Kamna, krby, kotle, grily, zahradní grily,  
topeniště na tuhá paliva**

Použití pro

**Kamna, krby, kotle, grily, zahradní grily,  
topeniště na tuhá paliva**

Základní rozměry

**132x184 mm tl.10 mm**

Materiál

**obroušený a opískovaný litinový odlitek**

Hmotnost

**1,35 kg**

## Detailní popis

Litinový rošt plochý 5x7 (132x184 mm) tl.15, Litinový rošt se používá jako rošt do zahradních krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně. Je vyrobený z kvalitní kamnářské litiny, která zaručuje dlouhou životnost a odolnost.

- Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.
- Rozměr roštu je uváděn v kamnářských ( Vídeňských ) palcích. 1 Vídeňský palec = 26,34 mm.
- Rozměr uváděný v milimetrech je pouhopouhým matematickým přepočtem rozměru v palcích. Rošty se musí odlévat s úkosem - tudíž je složité určit, zda měřit rozměr největší, nejmenší nebo střední a proto se udává palcová míra.
- Podle velikosti roštu se dle ČSN může rozměr lišit až o 5 mm.
- Velikost roštu ukazují vystouplá odlitá čísla. Tyto jsou vidět i na zničeném roštu a zákazníkovi usnadňují objednávku nového roštu shodné velikosti.

U roštů, kde rozměr odlit není nezbývá než měřit.

**Rošty se vždy používají tak, aby rozšiřující se mezera byla vespod. Zbytky o hoření propadávají roštem dolů. Pokud rošt uložíte do spotřebiče rozšířením nahoru, bude se Vám ucípat!**

### DŮLEŽITÉ:

**Rošty nejsou určeny pro kotle, kde se jako palivo používá koks.** Koks se používal a někde stále používá právě při odlévání roštů.

Zákazník, který dokáže koks roztopit, roztopí i rošt. Opatrně se také musí na černé uhlí a brikety s olejnatým pojivem.

### PRAKTICKÉ INFORMACE:

Rošty jsou vyrobeny v optimalizované číselné řadě.

Zákazník, který potřebuje mezi rozměr má možnost rošty skládat, nebo naopak dělit (řezat). Nejlépe řezným kotoučem na litinu.

Zákazníci, kteří vlastní spotřebiče, u kterých již skončila výroba náhradních dílů a rošt je pro ně nedostupný si mohou rošty snadno dopravit pro svoji potřebu vrtáním, frézováním či svařováním.

Rozměr je třeba vybírat pro usazování vždy o něco menší.

Mezera 7 mm je jistota. U menších roštů stačí 5 mm.

Při zahřátí se totiž rošt vlivem teplotní roztažnosti rošt zvětšuje.

U roštů (kromě kulatých a 5" řady u hranatých) je jednotná výška 15 mm, a zachována stejná šířka mezery

a žebra.

Rošty lze použít i jako kanálové poklopy. Jsou levnější než železné a tolik nerezavějí.

## **Co znamená topení na topeništích s roštem, výhody a používání - kliknutím více informací**

**Topení na roštu** je klasický způsob spalování v kamnech, krbech nebo kotlích, kde palivo (např. dřevo, uhlí) leží na **litinovém nebo žárobetonovém roštu**.

### **Jak funguje topení na roštu?**

- **Rošt** se nachází na dně topeniště - provedení mezer je z roštnic a nebo kulaté otvory.
- Pod roštem je prostor, zpravidla pro popelník **popelník**) - ten slouží k odvodu popela a přívodu **spodního vzduchu**, **vzduch pro spalování je v popelníku přede hříván**.
- Vzduch proudí **zespodu skrz rošt**, což podporuje **rychlé a účinné spalování - velké množství vzduchu může ochlazovat spalovací komoru a tím zvyšovat emise - je potřeba dbát při návrhu topidla k přiměřenému dimenzování roštu. Zpravidla méně/znamená více**. Může se vyplatit část původního prostoru pro rošt nahradit plnou deskou ze šamotu.

### **Výhody topení na roštu**

- **Lepší tah a hoření**, zejména u uhlí nebo vlhčího dřeva.
- **Snazší odvod popela**, který propadává skrz rošt.
- **Možnost přikládání velkých polen** bez dusení ohně
- U některých kamen a sporáků je možné **roštem otáčet (roštovat)** či **čistit zvenčí** (tzv. pohyblivý rošt)

### **Materiály pro výrobu roštů**

- **Litinový rošt** - odolný, vhodný pro většinu kamen a krbů.
- **Žárobetonový rošt - akumulační, vhodný pro sálavá kamna, sálavé krbové vložky, a některé typy kotlů. Má lepší vyhoření paliva**
- **Ocelový rošt - používají se tam, kde není možné vyrobit rošt litinový jako nouzové řešení**

### **Tipy pro efektivní topení:**

- **Začínejte topení suchým dřevem**, ne příliš velkými kusy.
- **Spodní vzduch (primární)** - využívejte hlavně při roztápení, přikládání nebo při topení uhlím.
- **Horní vzduch (sekundární)** - důležitý pro čisté hoření a nižší emise, využívejte při spotřebičích rozehřátých na provozní teplotu
- **Další složky vzduchu** - je vhodné používat pro účinné dohoření paliva
- **Čistit rošt pravidelně** - ucpaný rošt omezuje tah a snižuje účinnost.
- **Rošt se může při používání prohnout** - pokud je to možné, tak rošt otáčet
- 

### **Jak zvýšit životnost roštů ?**

- **Topením pouze palivovým dřevem**
- **Nepřetápět**
- **Topit na vrsvě popelu, pouze s mezerami pro přívod vzduchu**

- Teplotně zatěžovat postupně, například zapalováním dřeva shora